



Micro
AIROMA[®]
IPE™

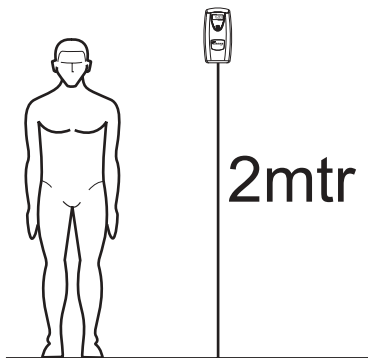

- Guaranteed for 10 years against defects in parts and workmanship.
- 10 Jahre Garantie für Schäden an Teilen und Verarbeitung.
- Garantie de 10 ans couvrant les pieces defectueuses et ca main-d'œuvre
- Garantía de 10 años contra defectos de componentes y de fabricación.
- Garanzia di 10 anni per difetti dei componenti e di produzione.

Micro
AIROMA[®]
IPE™

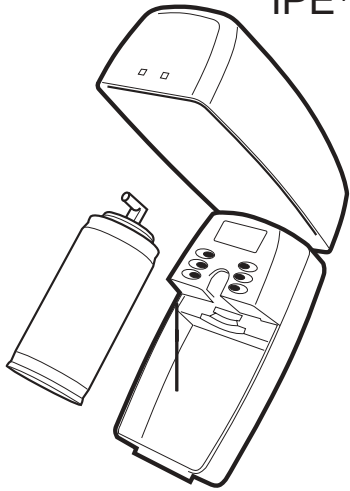


- Automatic Aerosol Dispenser.
- Automatischer Aerosolspender.
- Distributeur aerosol automatique.
- Dispensador de aerosol automatico.
- Diffusore aerosol automatico.

www.vectair.co.uk

www.vectair.co.uk

UK INSTALLATION INSTRUCTIONS

Programming Control Panel.

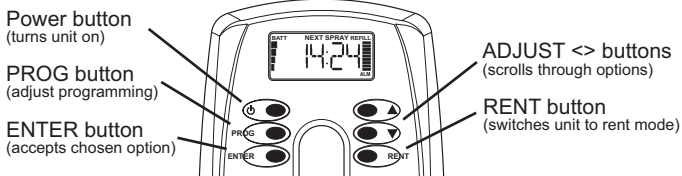

1. Insert x 2 "C" Cell alkaline batteries observing correct orientation.
2. Install a Micro Airoma aerosol refill ensuring that it locates firmly in the unit. The Micro AIROMA IPE dispenser is designed to operate only when a refill is in place.
3. Press power button O - Display will appear in LCD screen.
4. If factory settings are satisfactory no further action is required.
- 5a. For custom programming press PROG button and follow programming sequence using ADJUST <-> buttons to scroll through options and ENTER button to confirm options selected.
- 5b. Or go to rental options.
6. When programming is complete LCD screen will scroll through all options selected. To review selected options press and hold PROG button for 5 seconds.
7. In normal operation LCD screen displays time to next spray.
8. Do not install or use this dispenser directly above polished, painted or plastic surfaces.
9. Replacing an empty can with a new Micro Airoma refill automatically resets the system.

FACTORY SETTINGS

When batteries are replaced unit will revert to Factory settings.

	12 Refills per year
	24 hour operation
	7 day operation
	Zero Intensity Plus Event
	Battery / Refill icons visible
	Alarm on

PROGRAMME OPTIONS

Press PROG button for programme options. Important: Micro Airoma refill must be in place.

	Select number of refills per year 6-12
	Select current time, 24 hr clock
	Select hours of operation per day 8-12-16-24
	Set start time, 24 hr clock
	Select days of operation 5-7
	Set current day 5 or 6 day operation only
	Select days off, 1-2 5 or 6 day operation only

AIROMA IPE (Intensity Plus Event)

IPE provides increased fragrance up to 3 times per day to coincide with known periods of heavy use.

	Select number of Intensity Plus Events. 0-1-2-3
	Set time of up to 3 IPE's
	Select Battery/Refill icons ON/OFF
	Select Alarm function ON/OFF


When programming is complete LCD screen will scroll through all options selected. To review options, press and hold PROG button for 5 seconds.

RENTAL OPTIONS

Rental mode can be selected to override any previous programme options. 30,45 or 60 day options can be selected by pressing RENT button at any time. Pressing RENT button will scroll through options, when correct option is displayed this remains for 4 seconds and then reverts to Next Spray countdown.

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Panneau des commandes.

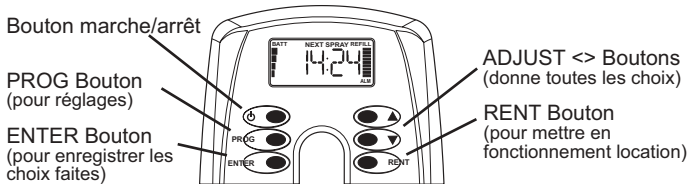

1. Introduisez 2 piles alcalines "C" en respectant les polarités.
2. Mettez une recharge aérosol Micro Airoma dans l'appareil en vous assurant qu'elle est bien mise en place. Le diffuseur MICRO AIROMA IPE a été conçu pour fonctionner que lorsqu'une recharge est en place.
3. Appuyez sur le bouton marche-arrêt O – L'affichage apparaît à l'écran LCD.
4. Si les réglages d'usine vous conviennent, il ne faut rien faire d'autre.
- 5a. Pour une programmation personnalisée, appuyez sur le bouton PROG et suivez la séquence de programmation en utilisant les boutons ADJUST pour faire pg défiler les options et le bouton ENTER pour confirmer l'option choisie.
- 5b. Ou choisir l'option LOCATION.
6. Quand la programmation est terminée, l'écran LCD fait défiler toutes les options choisies. Pour passer en revue les options sélectionnées, maintenez enforcie le bouton PROG pendant 5 secondes.
7. En fonctionnement normal, l'écran LCD affiche le temps restant avant prochaine pulvérisation.
8. Evitez d'installer ce distributeur directement au-dessus de surfaces polies, peintes ou en plastiques.
9. Le remplacement d'un bidon vide par une nouvelle recharge AIROMA réinitialise automatiquement le système.

REGLAGES D'USINE

Après avoir replacé les piles, le programme tournera aux réglages départ usino.

	12 recharge / an
	Fonctionnement de 24 heures
	Fonctionnement de 7 jours
	Zéro événement d'intensité renforcée.
	Icones de pile / recharge visibles.
	Alarme activée.

OPTIONS DE PROGRAMMATION

Appuyez sur le bouton PROG. Important: Il est très important que la recharge AIROMA Aérosol soit en place.

	Sélection du nombre de recharges / an 6 -12.
	Réglage de l'heure actuelle.
	Sélection de la durée de fonctionnement par jouéÉ: 8-12-16-24
	Réglage de l'heure de démarrage (fonctionnement 12 heures uniquement).
	Sélection des jours de fonctionnement, 5-7.
	Réglage du jour (fonctionnement 5 ou 6 jours uniquement).
	Sélection des jours d'arrêt, 1 ou 2 (fonctionnement 5 ou 6 jours uniquement).

AIROMA IPE (Evènement d'intensité renforcée)

IPE donne la possibilité de programmer un niveau de parfum élevé jusqu'à 3 fois par jour, pour des périodes de fréquentation élevée des espaces concernés.

	Sélection du nombre de périodes d'intensité renforcée (0,1,2 ou 3).
	Réglage de l'heure pour 3 périodes d'intensité renforcée.
	Affichage de l'icone de pile/recharge marche/arrêt.
	Sélection de l'heure de l'alarme activée/désactivée

Quand la programmation est terminée, l'écran LCD fait défiler toutes les options choisies. Pour passer en revue les options sélectionnées, maintenez enforcie le bouton PROG pendant 5 secondes.


OPTIONS LOCATION

On peut choisir le programme location et donc supprimer toutes les autres choix de programme. Une durée de recharge de 30-45-60 jours peut être sélectionnée à tout temps en appuyant sur le bouton RENT.

En appuyant sur RENT, vous aurez l'un après l'autre les choix. Une fois la choix faite, cette dernière restera apparent sur l'écran 4 secondes et ensuite le compte à rebours jusqu'à la prochaine pulvérisation.

DE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Programmierungstasten.

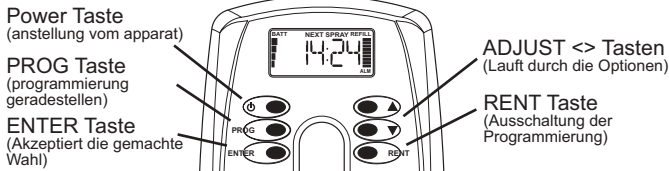

- Legen Sie 2 Alkaline C-Batterien in der richtigen Ausrichtung ein.
- Installieren Sie eine Nachfüllung so dass die fest im Apparat steckt. Das Apparat Micro AIROMA funktioniert nur wenn eine Nachfüllung installiert ist.
- Drücken Sie EIN-Taste ϕ . – Die Anzeige erscheint im LCD-Bildschirm.
- Falls Sie mit den werkseitigen Einstellungen zufrieden sind, brauchen Sie nichts weiter zu tun.
- Wenn Sie die Einstellungen anpassen möchten, drücken Sie auf PROG und folgen Sie der Programmierungssequenz, indem Sie die ADJUST Tasten pq zum Durchsuchen der Optionen und die ENTER -Taste zur Bestätigung der ausgewählten Optionen verwenden.
- Oder lesen Sie die Rental Optionen.
- Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, zeigt der LCD-Bildschirm alle ausgewählten Optionen an. Um die Optionsauswahl zu prüfen, drücken Sie die PROG-Taste und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt.
- Bei normalem Betrieb zeigt der LCD-Bildschirm die Zeit bis zur nächsten Duftabgabe an.
- Dieser Spender darf nicht direkt über polierten, bemalten oder Kunststoffoberflächen installiert oder verwendet werden.
- Wird eine leere Dose gegen eine neue Nachfülldose Airoma ausgetauscht,

WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN

Sobald die Batterien ausgewechselt werden, stellt sich das Gerat wieder auf die Fabrikeinstellung ein."

	12 Nachfüllungen / Jahr
	24 Stunden Betrieb
	7 Tage in der Woche
	Keine Duftintensitätssteigerung
	Symbole für Batterie/Nachfüllen sichtbar
	Alarm ein

PROGRAMMOPTIONEN

Programmooptionen – Drücken Sie die PROG-Taste
 Wichtig: Airoma Nachfülldose muss in Gebrauch sein.

	Wählen Sie die Anzahl der Nachfüllungen/Jahr aus, 6-12.
	Stellen Sie die aktuelle Zeit ein
	Wählen Sie die Anzahl der Betriebsstunden/Tag aus, 12 oder 24.
	Stellen Sie die Startzeit ein (nur bei 12-Stunden-Betrieb).
	Wählen Sie die Betriebstage aus, 5-7.
	Stellen Sie den aktuellen Tag ein (nur bei 5- oder 6-Tage-Betrieb).
	Wählen Sie die Anzahl der betriebsfreien Tage aus, 1 oder 2 (nur bei 5- oder 6-Tage-Betrieb).

AIROMA IPE (Duftintensitätssteigerungs-Funktion)

IPE ist ausgestattet mit stärkeren Düften bis dreimal pro Tag, wenn Sie die Zeiträume von höhere Benutzung kennen.

	Wählen Sie die Anzahl der Duftintensitätssteigerungen aus: (0,1,2oder3).
	Stellen Sie die Zeit von bis zu 3 Intensitätssteigerungen ein.
	Schalten Sie die Anzeige der Symbole für Batterie / Nachfüllen ein bzw. aus.
	Schalten Sie den Alarm ein bzw. aus („aus“ wird automatisch gewählt, wenn Sie bereits bei Schritt 10 „aus“ gewählt haben).

Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, zeigt der LCD-Bildschirm alle ausgewählten Optionen an. Um die Optionsauswahl zu prüfen, drücken Sie die PROG-Taste und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt.

RENTAL OPTIONEN

Sie können die Rental Methode wählen um vorher gemachte Programmierungen zu überschreiben.30-45 oder 60 Tage können immer eingestellt worden wenn Sie die RENT Taste eindrücken. Wenn Sie die RENT Taste eindrücken, kann man verschiedene Optionen durchlaufen. Wenn die richtige Option sichtbar ist, bleibt die 4 Sekunden stehen und geht dann zurück zu Next Spray Abzählung.


PL INSTRUKCJA MONTAZU

Panel programowania.

Przycisk zasilania
(wciśnij)

Przycisk PROG
(dostosuj programowanie)

Potwierdz
(akceptuj wybrane opcje)

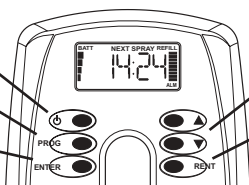


Dostosuj <> przyciski
(przejrzyj opcje)

Przycisk dzierzawy,
najmu
(przelacznik w trybie wynajmu)

1. wloz dwie baterie Cell Alkaline wlasciwa strona.
2. Zainstaluj wklad Micro Airoma Aerosol,upewniajac sie ze jest wlasciwie (mocno) osadzony. Micro AIROMA IPE dozownik jest zaprojektowany do obslugi, gdy wklad jest umieszczony w dozowniku.
3. Nacisnij przycisk zasilania. Na ekranie cieklokryształicznym (LCD) pojawia sie napisy
4. Jesli nastawy fabryczne sa zadowalajace i urzadzenie nie wymaga dalszej regulacji, zamknij dozownik
- 5a. W celu wprowadzenia innych nastaw nacisnij przycisk PROG i wprowadz sekwencje instrukcji. Za pomoca przyciskow ADJUST dobieraj odpowiednie opcje i potwierdzaj je przyciskiem ENTER.
- 5b. Or goto rental options.
6. Po zakonczeniu programowania na ekranie LCD zostana przewiniete wszystkie wybrane opcje. Aby jeszcze raz przejrzec wybrane opcje, wciśnij przycisk PROG i przytrzymaj go przez 5 sekund.
7. W trakcie standardowej pracy na ekranie wyswietlany jest czas pozostajacy do nastepnego rozruchu.
8. Nie uzywac i instalowac dozownikow bezposrednio na powierzchniach plastikowych, lakierowanych lub malowanych.
9. Wymiana pustego pojemnika Airoma na nowy powoduje automatyczne wyzerowanie urzadzenia.

NASTAWY FABRYCZNE

Wymiana baterii powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urz dzenia

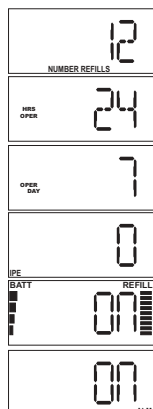

12 uzupelnien rocznie

Praca 24 h na dobe.

Praca 7 dni na tydzien.

Brak zdarzen IPE (brak automatycznego zwiekszenia wydajnosci).

Widoczne ikony baterii i stanu napelnienia pojemnika.

Alarm wlaczony.

OPCJE PROGRAMOWANIA

Po naciśnięciu PROG

Wazne: musi byc zamontowany pojemnik Airoma.



Wybór liczby napelnień rocznie, 6-12




Ustawienie godziny



Wybór między 12-godzinnym a 24-godzinnym czasem pracy, 12 lub 24



Ustawienie godziny uruchomienia (tylko przy 12-godzinnym czasie pracy)



Wybór liczby dni pracy w tygodniu, 5-7



Ustawienie aktualnego dnia (tylko przy 5-ciu lub 6-ciu dniowym tygodniu pracy)



Wybór dni wolnych od pracy, 1 lub 2 (tylko przy 5- lub 6-dniowym tygodniu pracy)

AIROMA IPE (zwiekszenie wydajnosci)

IPEzapewnia zwiekszona dawke zapachu 3 razy dziennie w okresie czestszego uzytku.



Wybór liczby zdarzen IPE (0, 1, 2 lub 3).



Ustawienie godzin dla maksymalnie trzech zdarzen IPE.



Przelaczenie widocznosci ikon stanu baterii i stanu napelnienia pojemnika.



Wybór stanu alarmu (wl./wyl.). Jesli w kroku 10 wybrano OFF (wyl.), automatycznie wybrana jest opcja OFF (wyl.).

Po zakonczeniu programowania na ekranie LCD zostana przewiniete wszystkie wybrane opcje. Aby jeszcze raz przejrzec wybrane opcje, wciśnij przycisk PROG i przytrzymaj go przez 5 sekund.

Opcje wynajmowania

Tryb wynajmu,dierzawy moze byc wybrany, aby zastapic poprzednie opcje programowania.Opcje 30-45 lub 60dni moga byc wybrane poprzez przycisniecie przycisku RENT w kazdej chwili. Przycisk RENT przeprowadza przez opcje,kiedy poprawna opcja jest okazana pozostawia na 4 sekundy,po ktorych nastapi odliczanie do zera i kolejne rozpylenie zapachu.

NL INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE

Programmeringspaneel.

Power toets


(schakelt het toestel aan)

PROG toets

(aanspassing van de programmering)

ENTER toets

(aanvaardt de gemaakte keuze)

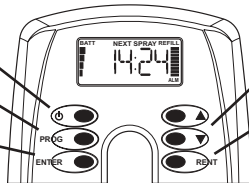


ADJUST <> toetsen
(doorloopt verschillende opties)

RENT toets
(omschakeling van het toestel naar RENT optie)

1. Plaats 2 Alkaline C-batterijen in de juiste richting in het toestel.
2. Plaats een vulling in het toestel tot die stevig vastzit. De Micro AIROMA IPE dispenser werkt enkel als een vulling aanwezig is.
3. Druk op de inschakelknop Er verschijnt informatie op het LCD-scherm.
4. Als u tevreden bent met de fabrieksinstellingen hoeft u verder niets te doen. Sluit de automaat.
- 5a. Om uw eigen waarden in te stellen, drukt u op de PROG knop en voert u de verschillende programmastappen uit. Met de ADJUST knoppen kunt u de verschillende opties bekijken en selecteren. Vervolgens gebruikt u ENTER om de geselecteerde opties te bevestigen.
- 5b. Ga naar de rental opties
6. Als u alle programmastappen doorlopen heeft, zullen alle geselecteerde opties over het LCD-scherm rollen. Om een geselecteerde optie nogmaals te bekijken, moet u de PROG knop 5 seconden lang ingedrukt houden.
7. Bij normaal bedrijf toont het LCD-scherm de tijd tot de volgende activering.
8. Installeer de dispenser nooit in de buurt van glanzende, geverfde of kunststoffen oppervlakten.
9. Het vervangen van een lege fles door een nieuwe Micro Airoma vulling leidt automatisch tot een reset van het systeem

FABRIEKINSTELLINGEN

Bij het vervangen van de batterijen keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

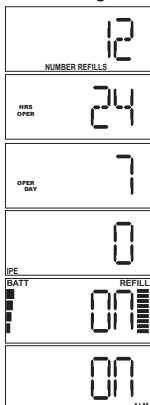

12 nieuwe vullingen per jaar.

24 uur in bedrijf.

7 dagen in bedrijf.

Zero Intensity Plus Event.

Iconen voor batterijen/ nieuwe vulling zichtbaar.

Alarm aan.

PROGRAMMEER OPTIES

Druk op de PROG knop

Belangrijk: Er moet een vulling in de Quadrasan automaat zitten



Selecteer het aantal nieuwe vullingen/jaar, 6-12



Stel de actuele tijd in



Selecteer het aantal bedrijfsuren/dag, 12 of 24



Stel de starttijd in (alleen voor 12 bedrijfsuren)



Selecteer het aantal werkdagen, 5-7



Stel de actuele dag in (alleen voor 5 of 6 werkdagen).



Selecteer het aantal dagen dat de automaat niet moet werken, 1 of 2 (alleen voor 5 of 6 werkdagen)

AIROMA IPE (Intensity Plus Event)

IPE biedt tot 3 keer per dag een sterkere geur die kan samenvallen met periodes van hoger gebruik.



Selecteer het aantal Intensity Plus Events (0,1,2 of 3).



Stel de tijdstippen (max. 3) in voor de Intensity Plus Events.



Selecteer batterijen/nieuwe vulling iconen aan/uit.



Selecteer Alarm aan/uit (UIT wordt automatisch geselecteerd als UIT werd geselecteerd in stap 10).

Als de programmering compleet is, zullen alle geselecteerde opties over het LCD-scherm rollen. Om een geselecteerde optie nogmaals te zien, moet u de PROG knop gedurende 5 seconden ingedrukt houden.

RENTAL OPTIES

De rental toets wordt gebruikt om eerder geprogrammeerde keuzes te overschrijven. Door de RENT toets in te drukken kan u op elk moment kiezen uit 30-45 of 60 dagen.

De RENT toets laat u verschillende keuzes zien. Als u de juiste keuze heeft gemaakt, blijft die gedurende 4 seconden staan. Daarna verschijnt het Next Spray aftelscherm terug.


ES INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Panel de programación.

Botón de encendido
(conecta la unidad)

Botón PROG
(ajusta la programación)

Botón ENTER
(acepta la elección hecha)

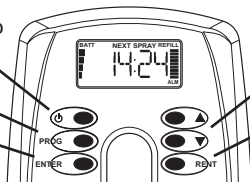


Botones de ADJUSTA
(se desplaza a través de las opciones)

Botón RENT
(conecta la unidad en el modo rent)

1. Inserte 2 pilas alcalinas "C" asegurándose de colocarlas en la orientación correcta.
2. Instalar una recarga de aerosol Micro Airoma asegurándose de que está firmemente colocada en la unidad. El dispensador Micro Airoma IPE está diseñado para operar solo cuando la recarga está en su sitio.
3. Pulse el botón de alimentación ϕ – El mensaje aparecerá en la pantalla LCD.
4. Si los ajustes de fábrica le satisfacen, no se requiere ninguna acción suplementaria.
- 5a. Para una programación personalizada, apretar PROG botón y siga la secuencia de programación con los botones de ajuste "ADJUST" para desplazarse en las opciones y el botón "ENTER" para confirmar las opciones seleccionadas.
- 5b. O vaya a las opciones RENT.
6. Una vez terminada la programación, la pantalla LCD mostrará todas las opciones seleccionadas. Para revisar las opciones seleccionadas, mantenga pulsado el botón PROG durante 5 segundos.
7. Durante el funcionamiento normal, la pantalla LCD visualiza la hora de la próxima vaporización.
8. No instale ni utilice directamente el difusor sobre superficies pulidas, pintadas o plásticas.
9. Cuando se procede al reemplazo de un cartucho vacío con un repuesto Airoma nuevo, el sistema se rearmará automáticamente.

AJUSTES DE FABRICA

Cuando las pilas son reemplazadas, la unidad volverá a los ajustes de fábrica.



12 repuestos/ año



Funcionamiento de 24 horas



Funcionamiento de 7 días



Cero momentos de mayor intensidad



Iconos de pila /reemplazo visibles



Alarma activada

OPCIONES DE PROGRAMACION

Apertar PROG boton.


Importante: Ha de haberse colocado un recambio de aerosol AIROMA.



Seleccione la cantidad de repuestos/año: 6 ó 12.




Ajuste la hora actual




Seleccione las horas de funcionamiento /día: 12 ó 24.




Ajuste la hora de puesta en marcha (sólo para funcionamiento de 12 horas).



Seleccione los días de funcionamiento: 5 ó 7.




Ajuste el día actual (sólo para funcionamiento durante 5 ó 6 días).



Seleccione el o los días sin funcionamiento: 1 ó 2 (sólo para funcionamiento de 5 ó 6 días).

AIROMA IPE (Momento de mayor intensidad)

El sistema IPE ofrece la posibilidad de aumentar la fragancia hasta 3 veces en un día para hacerla coincidir con periodos conocidos de mayor uso.



Seleccione la cantidad de momentos de mayor intensidad: (0, 1, 2 ó 3).



Programa la hora de hasta 3 momentos de mayor intensidad.



Seleccione la activación o desactivación de los iconos de pila /reemplazo.



Seleccione la activación o desactivación de la alarma (la desactivación se selecciona automáticamente cuando seselecciona la desactivación en el paso 10).


Una vez terminada la programación, la pantalla LCD mostrará todas las opciones seleccionadas. Para revisar las opciones seleccionadas, mantenga pulsado el botón PROG durante 5 segundos.

OPCIONES RENT

El modo Rent se selecciona para anular cualquier programación previa. Las opciones de 30-45 ó 60 días se pueden seleccionar en cualquier momento pulsando el botón Rent. Pulsando el botón Rent se moverá a través de todas las opciones, cuando la opción correcta aparezca en el display, ésta se mantendrá durante 4 segundos y luego volverá a la cuenta atrás de la siguiente rociada.

IT INSTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Pannello di Programmazione.

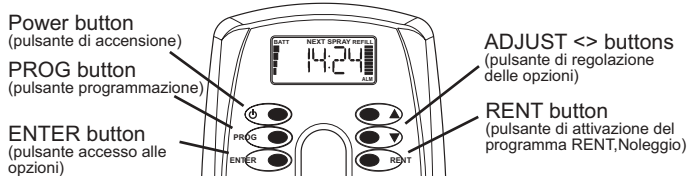

1. Inserire 2 elementi batteria alcalini "C", prestando attenzione al corretto posizionamento.
2. Installare la ricarica Micro Airoma assicurandosi che sia ben incastrata nel dispenser; L'erogatore è disegnato per funzionare soltanto se contiene la ricarica.
3. Premere il pulsante dell'alimentazione ϕ - Sarà visibile la visualizzazione sullo schermo LCD.
4. Se le impostazioni di fabbrica sono adeguate, non sarà necessario eseguire ulteriori operazioni.
- 5a. Per eseguire la programmazione personalizzata, premere il pulsante PROG e seguire la sequenza di programmazione utilizzando i pulsanti ADJUST per scorrere le opzioni e premendo ENTER per confermare le opzioni selezionate.
- 5b. Selezione opzione noleggjo
6. Una volta completata la programmazione, lo schermo LCD scorrerà nuovamente le opzioni. Per rivedere le opzioni selezionate, tenere premuto il pulsante PROG per 5 secondi.
7. Durante il normale funzionamento, lo schermo LCD visualizza il tempo residuo fino alla successiva applicazione di spray
8. Non installare o utilizzare questo diffusore direttamente su superfici laccate, verniciate o in plastica.
9. La sostituzione della bomboletta vuota con una ricarica Airoma farà partire automaticamente la reimpostazione del sistema.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Dopo aver cambiato le batterie, la programmazione tornerà a quella mecca in fabbrica.

	12 ricariche / anno
	24 ore di funzionamento
	7 giorni di funzionamento
	Funzione Intensity Plus Events impostata su "0"
	Icone batteria / ricarica visibili
	Funzione di allarme inserita

OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Premendo il pulsante PROG

Importante: La ricarica per l'aerosol AIROMA deve essere posizionato.

	Selezione del numero di ricariche/anno, 6-12.
	Impostazione dell'ora corrente
	Selezione del numero di ore di funzionamento / giorno, 12 o 24.
	Impostazione dell'orario di inizio (soltanto per 12 ore di funzionamento).
	Selezione dei giorni di funzionamento, 5-7.
	Impostazione del giorno corrente (soltanto per 5 o 6 giorni di funzionamento).
	Selezione dei giorni di riposo, 1 o 2 (soltanto 5 o 6 giorni di funzionamento).

AIROMA IPE (Programmazione intensità plus)

IPE permette di stabilire sino a tre volte al giorno una maggiore intensità di profumo in corrispondenza degli orari di maggiore necessità.

	Selezione della frequenza di attivazione della funzione Intensity Plus Events (0, 1, 2 o 3 volte).
	Impostazione dell'orario per l'attivazione fino a 3 volte della funzione 3 IPE.
	Selezione delle icone Batteria / Ricarica su on/off.
	Selezione Allarme on/off ("OFF" è l'impostazione automatica, se si seleziona "off" al punto 10).

Una volta completata la programmazione, lo schermo LCD scorrerà nuovamente le opzioni. Per rivedere le opzioni selezionate, tenere premuto il pulsante PROG per 5 secondi.

OPZIONE RENT

Selezionando il programma 'RENT' si elimina ogni altra opzione di programma 30-45-60 giorni opzione può essere selezionata premendo il pulsante 'RENT'.

Premendo il pulsante 'RENT' cesseranno le altre opzioni. Quando l'operazione viene svolta correttamente rimane segnalata per 4 secondi sul display e svolta verso il prossimo conteggio spruzzi.